



■ 各部の名称 / Name of each part

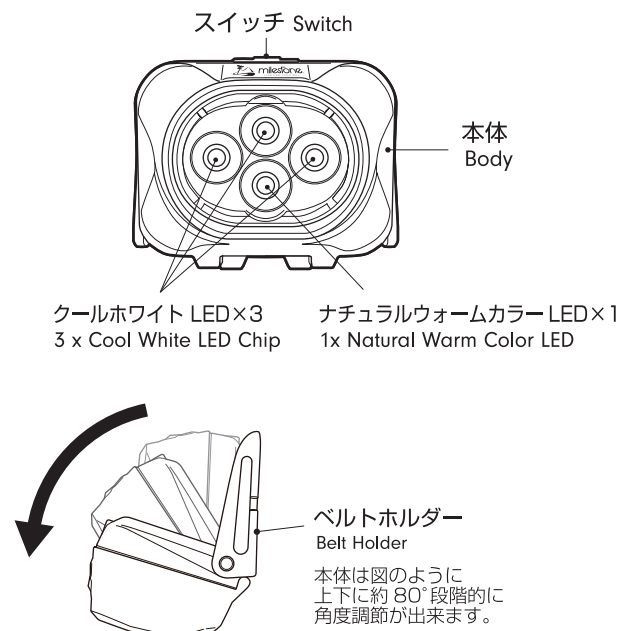


■ 専用充電電池 / 電池の交換方法
/ Instruction for the battery exchange

- ① 本体上部背面のツメを押し上げ電池カバーを開けて、下図の手順で、専用充電電池(またはアルカリ電池)を交換して下さい。
- ② 電池カバーをバチッと音がするまで閉めて下さい。

□ 『MS-LB2+』を使用する場合

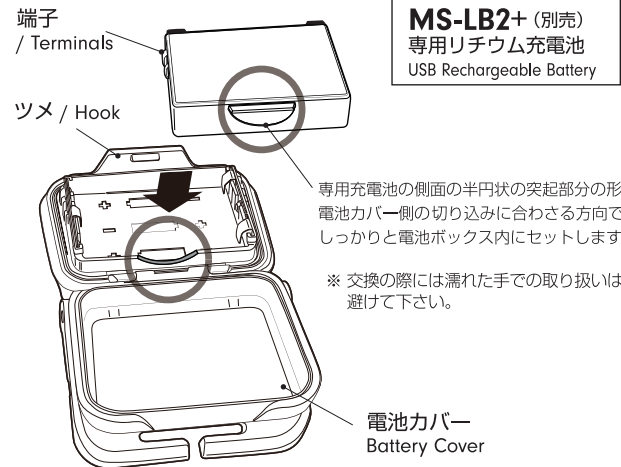

□ アルカリ電池を使用する場合

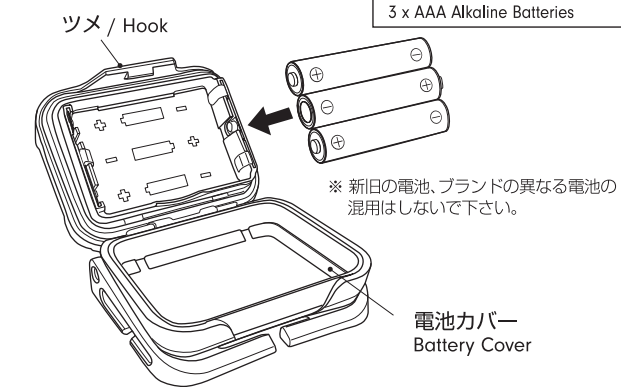

■ 使用方法 / Instruction

スイッチ

クールホワイト ×3
COOL WHITE x 3

ナチュラルウォームカラー ×1
WARM COLOR x1

オール 4
ALL 4 ON

OFF

長押し
LONG PUSH

長押し
LONG PUSH

長押し
LONG PUSH

長押し
LONG PUSH

ロック

スマートコントロール機能 例: ALL 4 ON

スイッチを離れた時点の明るさでご使用できます。

30% 100% 5%

どの点灯状態からでもスイッチを『長押し』する事で、LEDの光量を30%(初期明るさ)~100% 100%~5%まで、無段階に調節できます。

ECONOMY MODE

エコノミーモード

スイッチを押して点灯した際には約30%の明るさで点灯。電池寿命に配慮した設定になっています。最大の明るさが必要な時には、スマートコントロール機能を使用して下さい。

MODE MEMORY

モードメモリー

MS-K1は最後に使用したモードを記憶して、次に点灯させた際には、記憶したモードで点灯します。
例: ナチュラルウォームカラーで使用する>>消灯
次回点灯時>>ナチュラルウォームカラーで点灯
※明るさは、30%の明るさに戻ります。

注意

光源の直視は危険ですから絶対に止めて下さい。

※光源のLEDの交換はできません。

※ COOL WHITE・WARM COLOR・全灯すべてに対応。

□ スマートコントロール機能の動作

LED点灯時にメインスイッチを『長押し』する事で、スマートコントロール機能が作動し 100~5% に調光する事ができます。

長押し開始

30%

長押し中は、初期光量の30%から100%の光量になるまで、無段階に明るさが増えていきます。

100%

最大光量の100%に到達した時点で、LEDが2回点滅します。

2回点滅

100%→5%へと無段階に明るさが絞られていきます。

5%

最小光量の5%に到達した時点で、LEDが2回点滅します。

2回点滅

その後は 5%~100%の繰り返し

お好みの明るさに到達した時に指を離して使用します。

■ 『MS-LB2+』(別売)の充電方法 / Instruction for the Battery

充電インジケーター
RECHARGING INDICATOR

USB TYPE-C ポート
USB TYPE-C Port

USB ケーブル (TYPE-C 側) [付属]
USB TYPE-C Cable [C side]
USBケーブルのプラグの形をポート側の形に合わせて接続します。

充電時間: 約 3.5 時間
Charging Time : 3.5 hrs
[5V(DC)/2A以下の充電器をご使用下さい]

※ ご使用のUSB充電器によって異なる場合があります。

充電中

充電完了

USBポートに水滴が付いた状態で充電はおやめ下さい。

■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	クールホワイトLED×3 3 x Cool White LED ナチュラルウォームカラー LED×1 1x Natural Warm Color LED		
明るさ (アルカリ電池使用時) BRIGHTNESS (With Alkaline Batteries)	620 ルーメン [全4灯点灯] (100%) [†] 620 Lumens [ALL ON] (100%)		
	520 ルーメン [クールホワイト×3] (100%) [†] 520 Lumens [Cool White x 3] (100%)		
	240 ルーメン [ナチュラルウォームカラー×1] (100%) [†] 240 Lumens [Natural Warm Color X1] (100%)		
点灯時間 (アルカリ電池使用時) RUNTIME (With Alkaline Batteries)	エコノミーモード使用時 180 ルーメン [クールホワイト×3] (30%) [†] 180 Lumens [Cool White x 3] (30%)		
	LED	100%	5%
	全4灯点灯 ALL 4	2.5時間 2.5 Hours	46時間 [†] 46 Hours
照射距離※ BEAM DISTANCE	クールホワイト×3 3 x Cool White	3.0時間 3.0 Hours	80時間 [†] 80 Hours
	ナチュラルウォームカラー×1 1 x Natural Warm Color	7.0時間 7.0 Hours	80時間 [†] 80 Hours
	クールホワイト×3 3 x Cool White	エコノミーモード使用時	30% 8.0時間 [†] 8.0 Hours
照射距離※ BEAM DISTANCE	約 150m		
本体サイズ BODY SIZE	幅 60× 高さ 45× 奥行 31.5 mm		
本体質量 BODY WEIGHT	70 g (電池別) (Battery excluded)		
防水性能 WATER RESISTANCE	IPX 4 (防滴形状)		

※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らす事のできる距離をいいます。
※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクター等による照射特性に応じて照射距離は変化します。
† 弊社テストデータに基づいた平均値です (±15%)
アルカリ電池をご使用の場合には、ルーメン値は多少減少し、電池寿命が長くなる傾向が見られます。(電池の性質に依存)

リチウムイオンポリマー二次電池 [Li-Po] のリサイクルについて

Milestone® MS-LB2+ は、リチウムイオンポリマー充電電池を使用しています。
「一般家庭ゴミとしての廃棄はできません。」

機器から充電電池を取り外し、ショート防止のため絶縁テープ等で絶縁した後、
充電式電池リサイクル協力店へお渡しいただくか、リサイクルボックス等をご利用下さい。

■ ロック機能について

milestone® LED Head Lamp には便利なロック機能が付いています。
誤作動防止の為、持ち運びの際等にご使用下さい。

ロックを有効にする。

電源が OFF の状態

スイッチ

長押し
LONG PUSH

3秒間 / 3SEC

2回点滅

消灯 / OFF

ロック

ロック中は スイッチを押すと、ロック稼働中の合図としてメインLEDが一度だけ点滅します。

ロックを解除する。

ロック中

スイッチ

長押し
LONG PUSH

3秒間 / 3SEC

2回点滅

消灯 / OFF

ロック解除

！ ライトを使用しようとした際に、点灯しない場合、
ロック機能が動作中の場合がありますので、お確かめの上ご使用ください。